Dane aktualne na dzień: 17-09-2025 21:46

Link do produktu: https://piec.com.pl/kociol-na-biomase-ekopal-rm-03-2-500kw-p-920.html

Kocioł na biomasę EKOPAL RM-03-2 500kW

Producent	**MetalERG**

Opis produktu

Kocioł Ekopal RM 500kW

Ekopal RM to **kocioł wsadowy**, zaprojektowany do spalania słomy. Kocioł ten **może być również opalany:**

- **drewnem**
- **zrębkami**
- **wierzbą energetyczną**
- **odpadami włókienniczymi**
- **trocinami**

i innymi rodzajami biomasy.

Moc kotła: 500kW

Kocioł tego typu **spala paliwo szybko i z dużą sprawnością**. Prędkość spalania sterowana jest przez **procesor** (utrzymuje zawsze optymalne warunki w komorze spalania). Ewentualny nadmiar ciepła, którego instalacja nie jest wstanie odebrać, **magazynowany jest w zbiorniku akumulacyjnym**.

Kocioł na słomę Ekopal RM wyposażony jest w **wentylator wysokoprężny z przepustnicą regulowaną automatycznie** oraz w **mikroprocesorowy układ sterowniczy**, który prowadzi proces spalania słomy według zadanych parametrów. Wentylator nadmuchowy podaje pierwotne i wtórne powietrze spalania. Komora paliwa jest w dolnej części **wyłożona szamotem**. W części tej odbywa się spalanie paliwa przy kontrolowanym niedoborze tlenu. Gazy przepływają do drugiej, wyłożonej szamotem komory, mieszając się z powietrzem wtórnym. W komorze tej zachodzi dopalanie gazów. Z komory dopalania gazy przepływają do wymiennika. Jest to tzw. **"system przeciwprądowego spalania"**, który zapewnia prawidłowy proces zgazowywania słomy i spalania uzyskiwanego gazu, a w konsekwencji **niską zawartość tlenku węgla (CO) w spalinach.**

Kotły Ekopal RM **pracują tylko w układzie otwartym**. Montuje się je do instalacji za pośrednictwem zbiornika akumulacyjnego. **Właściwie dobrana wielkość zbiornika akumulacyjnego jest bardzo istotna dla eksploatacji kotłowni.**

Przy projektowaniu kotłowni należy uwzględnić nadmiar mocy w porównaniu z kotłami na paliwa tradycyjne, dlatego przy doborze kotła należy sugerować się maksymalną powierzchnią grzewczą a nie mocą. Dobrze dobrany kocioł na biomasę Ekopal RM potrzebuje 2-3 załadunki słomy na dobę (praca cykliczna). Podawana moc kotła uzyskiwana jest w czasie pracy kotła i w czasie opalania optymalnym paliwem o wilgotności 15%.

W przypadku gospodarstw rolnych zawsze warto przeanalizować potencjalne możliwości użycia ciepła do produkcji. W wielu przypadkach zamiast ograniczać się do ogrzewania domu, opłacalne jest ogrzanie, przy pomocy własnej słomy, budynków inwentarskich, szklarni, pieczarkarni itp., a przy okazji domu.

Przy zastosowaniu kotłów na słomę Ekopal RM osiąga się bardzo dobre efekty ekonomiczne. Słoma spala się w nich całkowicie, a uzyskane ciepło jest magazynowane w zbiorniku akumulacyjnym w celu późniejszego wykorzystania. Dzięki temu zużycie słomy jest niskie. **Do ogrzania typowego domku jednorodzinnego o powierzchni 200 m2 potrzeba ok. 8 ton słomy na sezon grzewczy. Taką ilość słomy zbiera się przeważnie z 3ha pola.**

Do komory spalania słomy ładuje się w zależności od rodzaju kotła prostopadłościenne baloty słomy o wymiarach:

- **80x40x40 cm**
- **180x70x120 cm**
- **250x120x80 cm**
- **okrągłe o wymiarach Ø 125-170 cm.**

Ponadto, we wszystkich typach kotłów na słomę Ekopal RM można spalać:

- **odpady i zrębki drzewne**
- **odpady włókiennicze**
- **trociny**

inne rodzaje biomasy.

Zastosowanie

Kotły na biomasę EKOPAL RM przeznaczone są do ogrzewania m.in.:

- domki jednorodzinne
- bloki mieszkalne (np. na terenach byłych PGR-ów)
- szklarnie
- chlewnie
- kurniki
- suszarnie
- szkoły
- urzędy gminne, itp.

W gospodarstwach indywidualnych stosowane są kotły na słomę od **RM 2 do RM 30**, przystosowane do spalania małych prostopadłościennych balotów o wymiarach ok. **40x45x80 cm.**

Kotły na słomę od **RM 38 do RM 03-2** są przystosowane do ładowania sprzętem mechanicznym okrągłych balotów o średnicy od **125 – 170 cm.** W kotłach na słomę **RM 03-2 i RM 03-3** można również spalać prostopadłościenne duże baloty wysokiego zgniotu.

Budowane są także kotłownie o mocach 1-1,5MW, w których instaluje się 2 lub 3 nasze kotły na biomasę.

Przykłady:

- Kotłownia w Szkole Podstawowej Nr 2 i Muzycznej w Miliczu- 3 kotły na słomę mocach po 400 kW, łączna moc wynosi 1,2MW
- Kotłownia w Szkole Podstawowej w Jemielnie - 2 kotły na słomę o mocach 400 i 500 kW, łączna moc wynosi 0,9MW
- Kotłownia w osiedlu mieszkaniowym w Łabiszynku - 3 kotły na słomę o mocach po 500 kW, łączna moc wynosi 1,5MW.

Dane techniczne

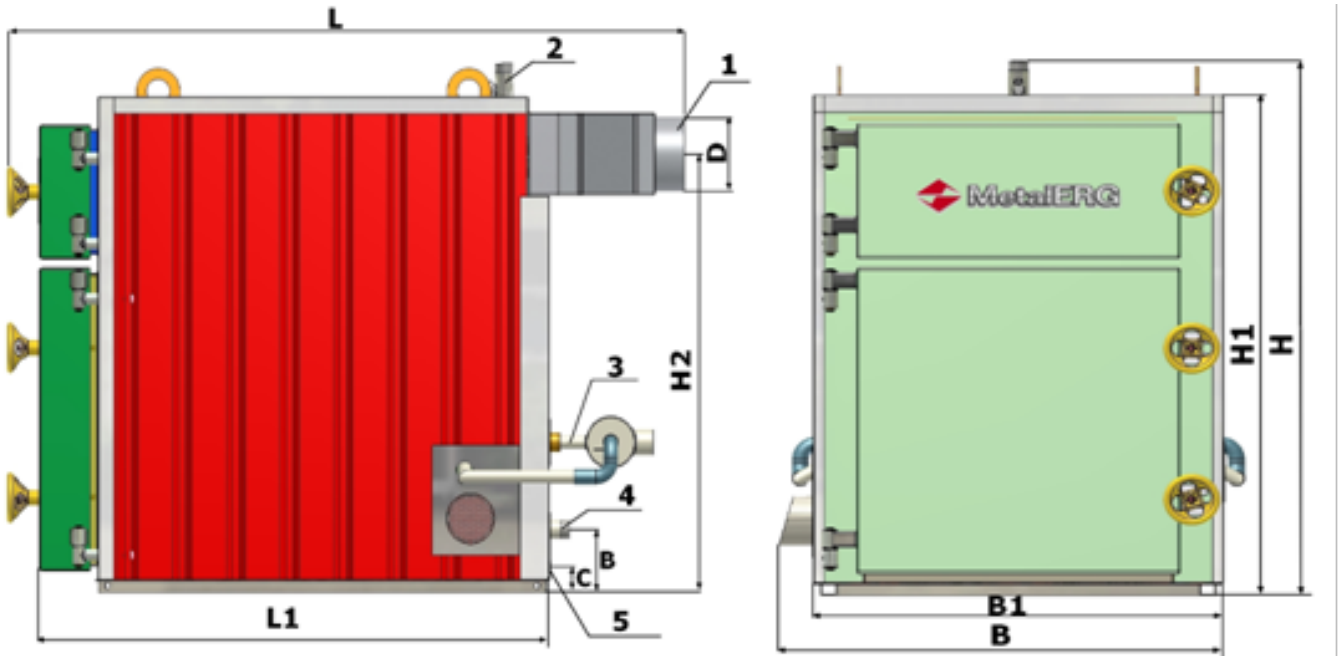

1 - czopuch spalinowy

2 - króciec wyjścia wody do zbiornika

3 - kolektor powietrzny

4 - króciec powrotu wody do zbiornika

5 - króciec spustowy

6 - otwór zapalający

	EKOPAL RM-03-2
Maksymalna moc cieplna [kW]	500
Maksymalna kubatura ogrzewanych pomieszczeń [m3]	10 000
Sprawność cieplna [%]	82

Dopuszczalne ciśnienie wody [MPa]	0,15
Pojemność wodna kotła [m3]	2,7
Minimalna pojemność zbiornika akumulacyjnego [m3]	22,0
Zalecany ciąg kominowy [Pa]	50-60
Moc silnika wentylatora nadmuchowego [kW]	5,5
Masa kotła bez wody [kg]	8000
Wymiary	

L [mm]	3190
H [mm]	3045
H2 [mm]	2600
B [mm]	2415
D [mm]	Fi405
Przyłącze wodne	flansza DN100
Wymiary komory spalania	
Szero [mm]	2000
Wyso [mm]	1950
Głębo	15

[mm]	40
Jednorazowy ładunek s łomy [szt.]	
balot 80x40x40cm	40
balot okrągły 125x120cm	1
balot okrągły 150x150cm	1
balot okrągły 180x150cm	1
balot 180x120x70cm	2

Zabudowa kontenerowa

Wychodząc naprzeciw potrzebom Inwestorów stworzyliśmy linię kotłów na biomasę Ekopal RM w zabudowie kontenerowej.

Zalety kotłowni kontenerowej:

- **szybkość i łatwość instalacji (m.in. nie jest potrzebne pozwolenie na budowę kotłowni)**
- **odseparowanie kotłowni od budynku (czystość, oszczędność miejsca w budynku)**
- **ograniczenie prac adaptacyjnych do minimum**
- **dogodny dostęp do kotłowni przy załadunku**

Wymiary kotłów na biomasę Ekopal RM w zabudowie kontenerowej przedstawia rysunek i tabela:

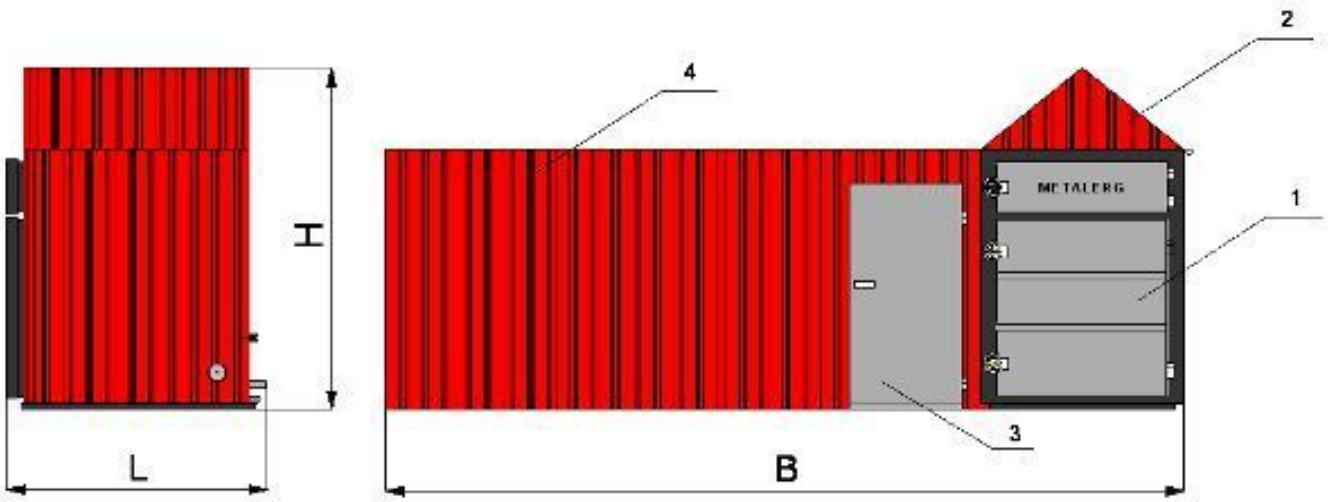

1 - kocioł na słomę EKOPAL RM

2 - naczynie wzbiorcze

3 - kompletna sterownia

4 - zbiornik akumulacyjny

	Jedn	Ekopal RM 03-2
Optymalna	**kW**	500

moc cieplna *		
Kubatura ogrzewanych pomieszczeń max	**m^3**	10000
Sprawność cieplna	**%**	82
Pojemność wodna kotła	**litr**	2700
Pojemność zbiornika akumulacyjnego	**litr**	ok. 22.000
Pojemność naczynia wzbiorczego	**litr**	ok. 750
Zalecany ciąg kominowy	**Pa**	50-60
Moc silnika wentylatora nadmuchowego	**kW**	5,5
Masa zespołu bez wody	**kg**	~11300
Wymiary zespołu (w razie potrzeby jest możliwość ich dostosowania)		
L	**mm**	3250
H	**mm**	~3800
B	**mm**	~11300
D	**mm**	405

* Moc kotła uzyskiwana w czasie pracy kotła i w czasie opalania optymalnym paliwem o wilgotności 15%

Instalacja - wytyczne

Kotły na słomę Ekopal RM są kotłami wsadowymi przeznaczonymi do wytwarzania wody o temperaturze do 95°C i mogą pracować wyłącznie w układach otwartych.

Podstawową cechą pracy wsadowego kotła na słomę jest to, że proces spalania ładunku przebiega z jednakową prędkością, według nastawionej w systemie sterowniczym temperatury spalin (np. 230°C).

W stosunkowo krótkim czasie wytwarza się taka ilość ciepła, której normalnie nie jest w stanie przejąć instalacja grzewcza. Dlatego w układzie technologicznym kotłowni z kotłami wsadowymi konieczny jest zbiornik akumulacyjny dla gromadzenia ciepła, wytworzonego w procesie spalania ładunku. Zbiornik taki zapewnia całkowity odbiór ciepła ze spalania kolejnych ładunków słomy.

Gorąca woda pobierana jest z tego zbiornika na sieć grzewczą odbioru ciepła według wymaganego zapotrzebowania. Podstawowy schemat instalacji grzewczej z kotłem na słomę Ekopal RM i zbiornikim akumulacyjnym przedstawia poniższy rysunek:

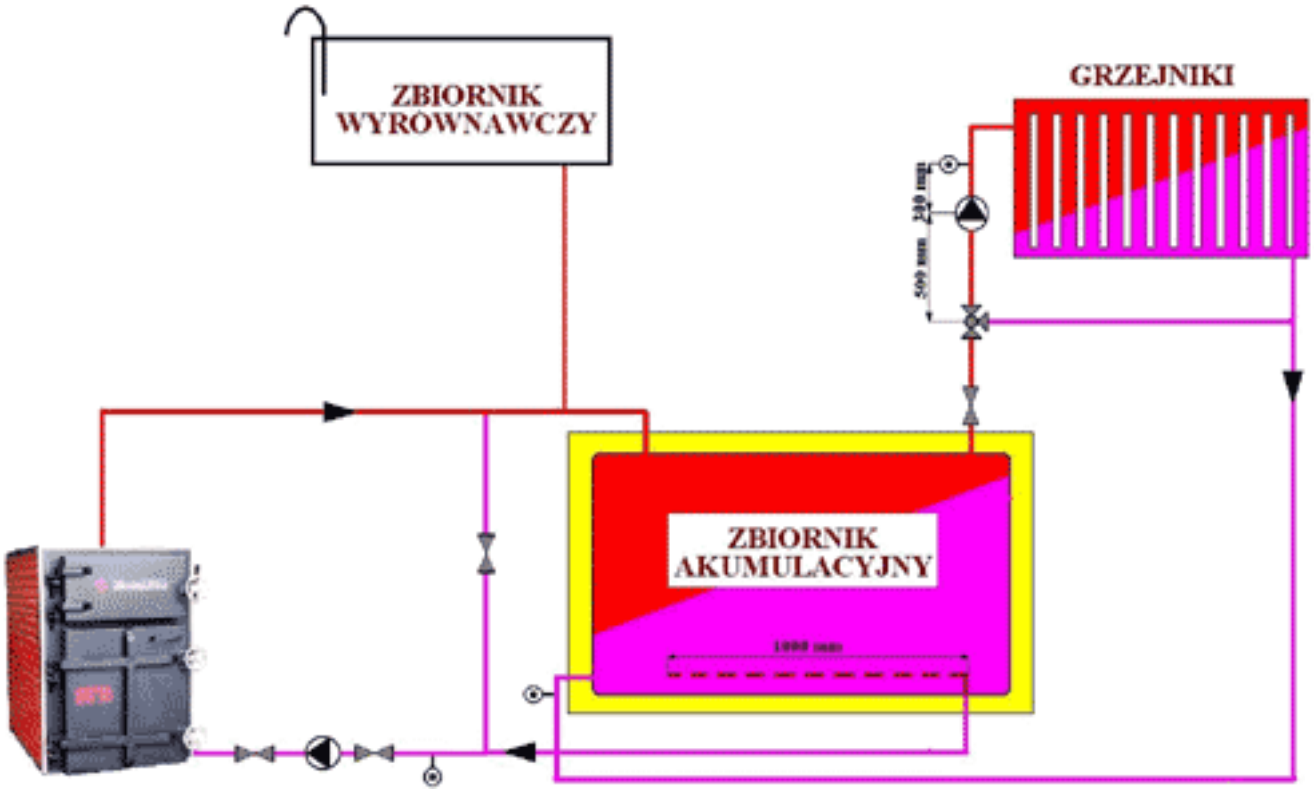

<u>Ważna jest jak najlepsza izolacja cieplna zbiornika akumulacyjnego, dzięki którym ogranicza się straty ciepła.</u>

Pojemność zbiornika zależna jest od wielkości kotła. Dla kotłów na słomę Ekopal RM zalecamy są następujące minimalne pojemności zbiorników akumulacyjnych (większe pojemności usprawniają jeszcze sprawniejszą pracę kotłowni):

Typ Kotła	Minimalna pojemność zbiornika

	akumulacyjnego
RM 03-2	22.000 litrów
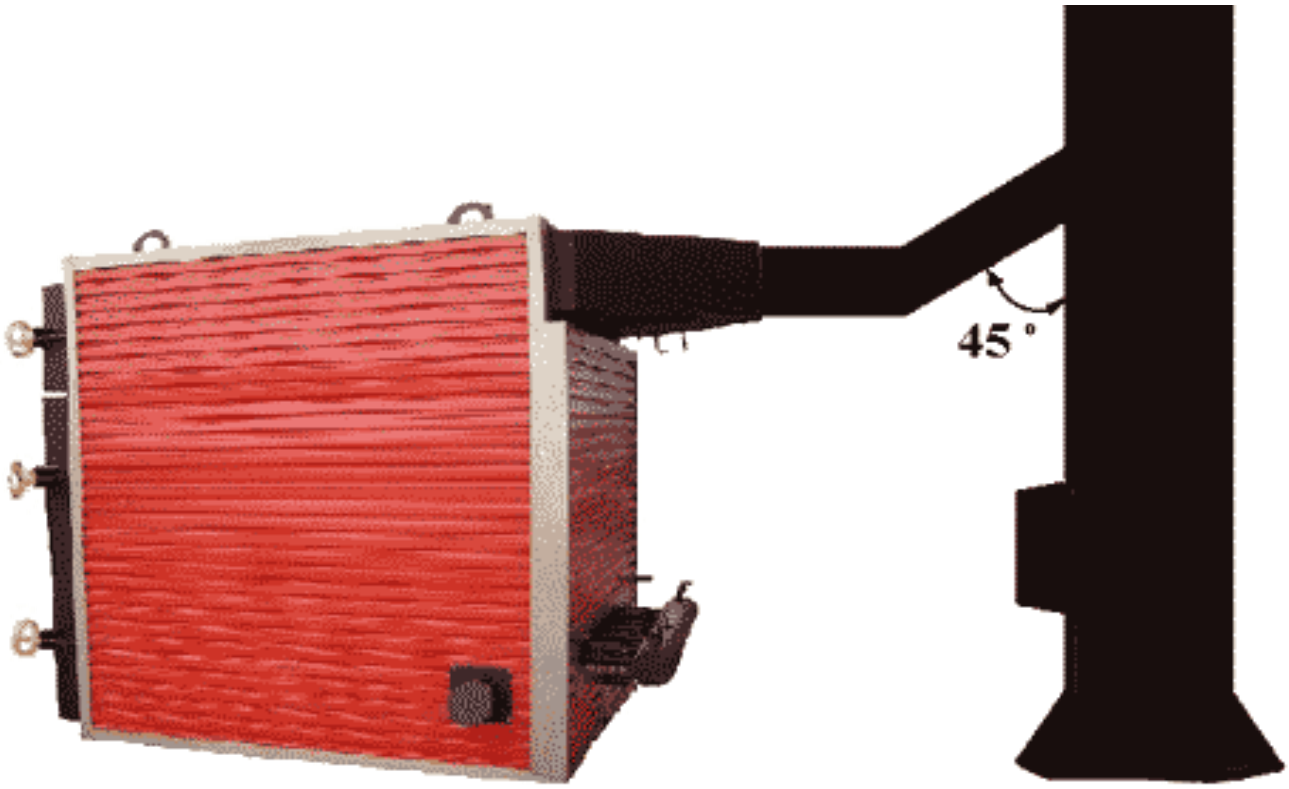
Typowe podłączenie kotła na słomę Ekopal RM do instalacji kominowej przedstawia poniższy rysunek: